



QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

WELCOME

Thank you for purchasing your **SPOT X**. Now you can stay connected with family, friends, co-workers, and Search & Rescue services whenever you're off the grid.

WHAT'S IN THE BOX?

- SPOT X Device
- Strap and Carabiner
- 18" Micro USB Data/Power Cable
- Quick Start Guide
- S.O.S. Mirrored Sticker
- Warranty Card
- GEOS Reference Guide

CHARGING YOUR SPOT X

Connect the Micro USB Data/Power Cable to the SPOT X USB Data/Power Port and connect to either a computer or an AC Power Adapter. The battery with the lightning bolt icon will be visible while charging.

Once the battery icon indicates a full charge , disconnect the USB Cable from the SPOT X. Make sure the USB cover is firmly sealed to ensure the device's waterproof capability.



USB Data/Power Port

ACTIVATING YOUR SPOT X

IMPORTANT: YOUR SPOT X REQUIRES AN ACTIVE SPOT SERVICE PLAN SUBSCRIPTION TO COMMUNICATE. SPOT X FEATURES, INCLUDING **S.O.S.**, **WILL NOT WORK WITHOUT FIRST ACTIVATING YOUR DEVICE.**

IF YOU ENCOUNTER ISSUES DURING ACTIVATION, PLEASE VISIT **FINDMESPOT.CA/SPOTXSUPPORT** FOR ASSISTANCE.

CONFIGURING YOUR SPOT X

1. Power on the SPOT X by quick pressing the Power button.
2. You can start the configuration process by selecting your desired language, time and date setting and follow all onscreen instructions.
3. The device ESN and Auth code will now be displayed for your reference during activation.

ACTIVATING YOUR SPOT X AND SELECTING A SERVICE PLAN

1. Go to FindMeSPOT.com/Activate
2. New SPOT customers should select **Begin Activation** to create a new SPOT account. Existing SPOT customers should login to their current SPOT account and select **Add New SPOT Device**.

NOTE: ELECTRONIC SERIAL NUMBER (ESN), AUTHORIZATION CODE, AND MOBILE DEVICE NUMBER (MDN)

The ESN and Authorization Code can also be found on the SPOT X device by selecting System Settings  and scrolling to and selecting SPOT X Info. The ESN can also be found on the bottom of your SPOT X retail box or on the back of your device. You will need both the ESN and Authorization code when setting up your

SPOT MY ACCOUNT.

Your MDN will be assigned after you complete the **SPOT MY ACCOUNT** activation process. Share this number with others so they can message you directly!

3. Follow the onscreen instructions to create an account, choose a service plan and additional services for your SPOT X. Confirm your order to finish the **SPOT MY ACCOUNT** activation process.

SPOT X FIRMWARE UPDATE REQUIRED



ONCE YOU COMPLETE THE **SPOT MY ACCOUNT** ACTIVATION, MAKE SURE YOUR DEVICE IS UPDATED WITH THE LATEST FIRMWARE. SYNCING SPOT X WITH YOUR **SPOT MY ACCOUNT** WILL BE REQUIRED FOR SEVERAL FEATURES SUCH AS CONTACTS AND PREDEFINED MESSAGES TO APPEAR ON YOUR DEVICE.

VISIT [FINDMESPOT.CA/FIRMWARE](https://FindMeSPOT.ca/firmware) TO DOWNLOAD THE LATEST SPOT X FIRMWARE UPDATER.

SPOT X AT A GLANCE

DEVICE OVERVIEW

- 1 Power/Backlight Button
- 2 Power LED
- 3 Display Screen
- 4 S.O.S. Button
- 5 Directional Pad
- 6 Select Button
- 7 Track Button
- 8 Back Button
- 9 QWERTY Keyboard
- 10 USB Power/Data Port



MAIN MENU ACTIONS

- 1 Opens Messages Screen
- 2 Creates New Messages
- 3 Opens Contacts Screen
- 4 Sends Check In Message
- 5 Opens Track and Fetch Intervals Screen
- 6 Fetches New Messages
- 7 Opens Navigation Screen
- 8 Opens System Settings



DEVICE OVERVIEW FUNCTIONS

POWER LED	BLINKING GREEN	BLINKING RED	NO LED
	SPOT X is powered on and battery life is above 20%.	SPOT X is powered on and battery life is below 20%.	SPOT X has either entered power saving mode due to no button press or the unit is powered off.
POWER BUTTON	Press the Power button to power on the SPOT X. Long press the Power button for 3 seconds to power OFF.		While the SPOT X is powered ON, quick press the Power button to toggle the screen and keyboard backlight on and off.
S.O.S. BUTTON	Long press the S.O.S. button for 3 seconds or until S.O.S. screen is displayed to initiate an S.O.S. with GEOS IERCC.		While S.O.S. is active, long press the S.O.S. button for 3 seconds to cancel the S.O.S. with GEOS IERCC.
TRACKING BUTTON	Long press the Track button for 3 seconds to initiate tracking mode at your set interval rate.		While Tracking Mode is active, long press the Track button for 3 seconds to cancel Tracking.
DIRECTIONAL PAD	Press up, down, left and right to navigate to and highlight a section on the screen.		Press the Select button to make a selection.
BACK BUTTON	Quick press the Back button to navigate to the previous screen.		Press and hold the Back button to go back to the Main Menu screen.
QWERTY KEYPAD	Use the keyboard to create messages, contact names and other manual entries as required.		
DISPLAY SCREEN	The SPOT X Display screen allows for interaction with the Main Menu, sub-menus, and other onscreen features.		
USB POWER/DATA PORT	Used to connect a Micro USB Cable to the SPOT X USB Port to charge the SPOT X device and to sync with SPOT MY ACCOUNT .		

STATUS BAR ICONS

BATTERY

-  Battery Strength
-  Low Battery
-  Battery Charging

GPS SIGNAL

-  GPS Signal Available
-  GPS Signal Unavailable

DEVICE

-  Sync Required

MESSAGES

-  New Incoming Messages
-  Fetching New Messages
-  Pending Queued Messages
-  Sending Check In Message

MODES

-  S.O.S. Active
-  Tracking Active
-  Suspended Tracking

TIME

-  5:00 PM 12-Hour Format
-  17:00 24-Hour Format

MENU DISPLAY ICONS

MESSAGES

-  Create New Message
-  Send Message
-  Reply to Message
-  Predefined Messages

CONTACTS

-  Contact List
-  Create New Contact

GPS

-  Include Elevation with Message
-  Include GPS Coordinates with Message
-  Create New Waypoint
-  Navigate to Location

OTHER

-  Delete
-  Save
-  Back

CONTACTS

-  Email Contact
-  Mobile Contact
-  Group Contact

SENT MESSAGE STATUS

-  Message Delivered
-  Message Failed
-  Message Sent to Queue
-  Message Sent - Delivery Unconfirmed

GETTING STARTED

IMPORTANT SPOT X TIPS

- ▶ SPOT X needs a clear view of the sky with no obstructions (buildings, roof overhangs, trees, etc.) to obtain a GPS signal in order to provide the most accurate location information and send messages (Figure 1). SPOT X may not function properly at the bottom of a deep canyon, in a cave, or in very dense woods.

FIGURE 1



- ▶ Orienting SPOT X vertically with the **antenna facing towards the sky** will improve performance as the antenna is located on the top portion of the device.
- ▶ Before heading off the grid, we strongly recommend that you send a test message to ensure your device was activated properly. You can view your sent messages in your account at FindMeSPOT.com/MyAccount.

SPOT X OPERATING TEMPERATURES

Prolonged use or storage of your SPOT X in direct sunlight or in a vehicle may cause the device to overheat and/or damage its battery. SPOT X can withstand operating in temperatures of -4F to +140F (-20C to +60C).

CONTACTS

SPOT X can hold up to 70 contacts and/or contact groups. Contacts can be manually added through the SPOT X or through **SPOT MY ACCOUNT**. If added through **SPOT MY ACCOUNT**, syncing is required using the SPOT X Firmware Updater in order for the contacts to display on the SPOT X.

MANUALLY ADDING A CONTACT

1. On the **Main Menu** screen, select  to display the contacts list.
2. On the **Contacts** screen, select  to display the **New Contact** screen (Figure 2).
3. Enter the required information and select  to save the contact to your SPOT X device.

If both **Email** and **SMS/TEXT** fields are filled in, the SPOT X will create two separate contacts, one for each field.

4. Additionally, the sync required icon  (Figure 3) will appear next to the new contact's name and in the **Status Bar**. This indicates that the SPOT X will need to sync with **SPOT MY ACCOUNT** if you would like the contact to be uploaded to your contact list in **SPOT MY ACCOUNT**.

NOTE: See the User Guide for instructions on how to add contacts through **SPOT MY ACCOUNT**. To download the complete SPOT X User Guide go to FindMeSPOT.ca/SPOTX

FIGURE 2


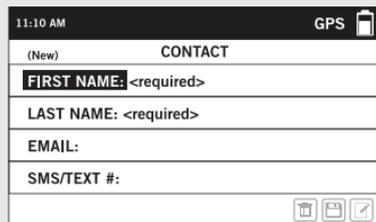


FIGURE 3

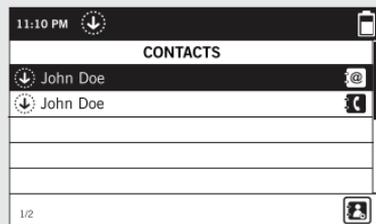

2-WAY MESSAGING

CREATE & SEND A MESSAGE

1. On the **Main Menu** screen, select  and the message composing screen will be displayed.
2. Select  to add contacts.
3. Once you have selected a contact, select the **Message:** field to display the **New Message** screen (Figure 4). Enter a message of up to 140 characters and select **Done**. You can include your **Elevation** and/or **GPS Coordinates** by clicking on the box next to the  and  icons (Figure 5).

NOTE: The altitude will not be displayed on the device, but the recipient will receive this information. Additionally, the SPOT X does not support displaying altitude from messages.

4. Select  to send your message.

FIGURE 4


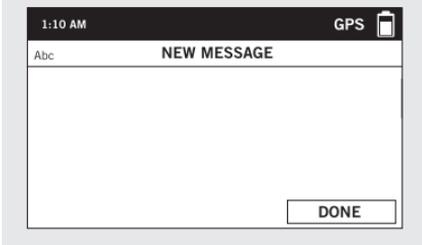


FIGURE 5

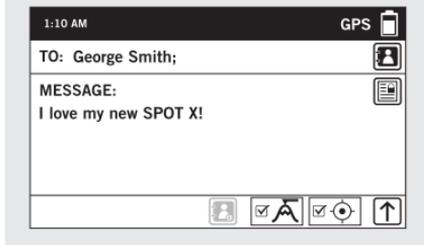

PREDEFINED MESSAGES

Make messaging even easier by sending a Predefined Message. These messages can only be created in your **SPOT MY ACCOUNT** and up to 14 Predefined Messages can be stored on your SPOT X. Syncing SPOT X with your **SPOT MY ACCOUNT** is required for Predefined Messages to appear on your device.

To send a Predefined Message, simply create a new message and select the **Predefined Messages** button .



CHECK IN

Check In with friends and family by quickly sending a pre-programmed message and/or email along with your GPS coordinates. The Check In message will include a link to Google Maps™ containing the SPOT X's location.

The Check In messages can be edited and assigned to contacts via **SPOT MY ACCOUNT** at any time.

SENDING A CHECK IN MESSAGE

On the **Main Menu** screen, simply select  and the pre-programmed message will be sent to your pre-assigned contacts.

S.O.S.


IMPORTANT NOTICE: S.O.S. MODE SHOULD ONLY BE USED DURING LIFE THREATENING EMERGENCIES. SENDING FALSE S.O.S. MESSAGES MAY SUBJECT YOU TO LIABILITY FOR ADDITIONAL CHARGES.

Activate the S.O.S. mode to begin communicating and sending alerts directly to GEOS International Emergency Response Coordination Center (IERCC). GEOS IERCC will notify the appropriate emergency responders based on the SPOT X's GPS location and your emergency situation. Responders may include local police, Coast Guard, or Search and Rescue teams. For full details about GEOS IERCC, please visit FindMeSPOT.ca/GEOS

INITIATING S.O.S.

1. Power on device, lift cover, long press the S.O.S. button for 3 seconds or until S.O.S. screen is displayed, and follow the onscreen instructions.
2. The **S.O.S.** icon should appear on the **Status Bar** to indicate that S.O.S. has been initiated (Figure 6).
3. Once S.O.S. is initiated, GEOS IERCC will be notified of your emergency. SPOT will continuously send S.O.S. notifications with your GPS position to GEOS IERCC every 5 minutes until S.O.S. is cancelled or the SPOT X is powered off.
4. SPOT X will then allow you to communicate 2-Way, via message, with GEOS IERCC by selecting the **Text GEOS** button.
5. Upon activating S.O.S., the device will terminate all previously queued messages waiting to be transmitted as well as Navigation, Check In, and Tracking if active. The SPOT X device will be locked down on S.O.S. Mode and you will not be able to send messages to anyone other than GEOS IERCC until S.O.S. is cancelled.
6. While S.O.S. is active, the SPOT X should remain outside in clear view of the sky with no obstructions in order to maintain network connectivity.

FIGURE 6

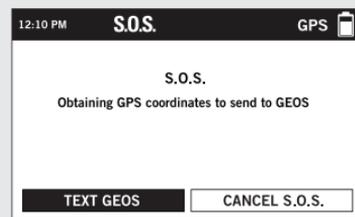



CANCELLING S.O.S.


Lift cover, long press the S.O.S. button for 3 seconds, and follow the onscreen instructions, or select Cancel S.O.S. from the S.O.S. screen. (Figure 7).

SOCIAL MEDIA

Link your social media accounts to your SPOT X directly from your **SPOT My Account**. Once you've linked your accounts, you will be able to send 140 character updates to those accounts from your SPOT X at any time. Syncing SPOT X with your SPOT account is required for social media to appear as a contact on your device.

Simply create a new message, select  to access your contact list, and choose your linked social media as a contact.

FIGURE 7

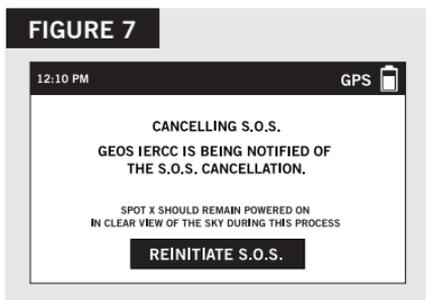

TRACKING

With SPOT X, your friends and family can track your progress in near real-time using **SPOT Share Page** with Google Maps™ giving them a virtual breadcrumb trail of your adventure.

SELECTING A TRACKING INTERVAL

The SPOT X default tracking interval is 10 minutes. Depending upon your service plan, you can select from tracking intervals of 2½, 5, 10, 30, or 60 minutes.


On the **Main Menu**, select , then scroll to and select **Current Tracking Interval**, and choose from the list of available intervals. All non-subscribed tracking intervals will be grayed out.

INITIATING TRACKING

1. Power on the SPOT X and long press the Track button  on the SPOT X device for 3 seconds or until the tracking icon  appears in the **Status Bar**. (Figure 8).
2. Once your GPS position is acquired, SPOT X will send your tracks in accordance with the tracking interval you have selected until you manually stop tracking, the SPOT X detects no movement, or you power off the SPOT X device.
3. While Tracking is active, SPOT X should remain outside in clear view of the sky with no obstructions in order to maintain network connectivity.

CANCELLING TRACKING

Long press the Track button  on the device for 3 seconds and the track icon will disappear from the status bar.

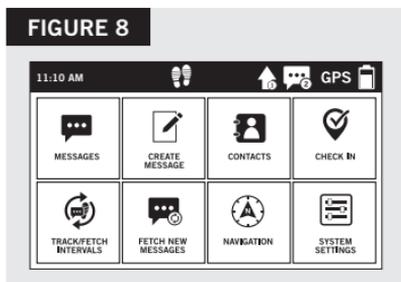

MESSAGE FETCHING

Every time SPOT X sends a track and/or a message, SPOT X will also retrieve and download any incoming messages. When you're not Tracking or sending a message, the Message Fetching function will check for messages for you.

SELECTING A MESSAGE FETCHING INTERVAL

The SPOT X default message fetching interval is Off/Manual Fetching. Depending upon your service plan, you can select from fetching intervals of 2½, 5, 10, 30, 60 minutes, 4 hrs, 24 hrs, or Off/Manual fetching.

On the **Main Menu**, select , then scroll to and select **Current Fetch Interval**, and choose from the list of available intervals. All non-subscribed fetching intervals will be grayed out.

NAVIGATION

CALIBRATING THE COMPASS

Your SPOT X uses a digital compass to give accurate heading and bearing information. The SPOT X automatically checks compass calibration and will instruct you to calibrate when necessary.

1. On the **Main Menu**, select , then select **Settings** and scroll to and select the **Calibrate Compass** button.
2. The **Calibrate Compass** screen will be displayed. Select **Start Calibration** to begin and follow the onscreen instructions.

TROUBLESHOOTING

DEVICE RESET

If the SPOT X becomes unresponsive, you may have to do a hard reset. Simply press and hold the **Select** and **Power Button** for 12 seconds until the user interface flashes off, then release the buttons. The SPOT X logo should be displayed on the screen.

NOTE: After 3 seconds of holding the **Power Button**, you will be asked if you want to power off. Disregard the message and continue to hold both buttons down.

BIENVENUE

Merci d'avoir acheté votre appareil **SPOT X**. Vous pouvez maintenant rester en contact avec votre famille, vos amis, vos collègues, ainsi que les services de recherche et de sauvetage même quand vous n'êtes pas connecté au réseau téléphonique.

CONTENU DE CETTE BOÎTE

- Appareil SPOT X
- Sangle et mousqueton
- Cordon d'alimentation et de données USB de 18 pouces
- Guide d'utilisation
- Autocollant S.O.S. réfléchissant
- Carte de garantie
- Guide de référence GEOS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SPOT X

Branchez le câble d'alimentation / et de données micro USB au port USB du SPOT X et branchez-le soit à un ordinateur ou à un bloc d'alimentation CA. Une icône d'éclair jaillissant représentant la pile sera visible pendant la charge de la pile.

Dès que l'icône de la pile indique une charge complète , déconnectez le câble USB du SPOT X. Assurez-vous que le couvercle du port USB est complètement et hermétiquement scellé afin de préserver l'étanchéité de l'appareil.



Port USB d'alimentation et données

ACTIVATION DE VOTRE SPOT X

IMPORTANT: VOTRE SPOT X REQUIERT L'ABONNEMENT À UN SERVICE AFIN D'ÊTRE UTILISÉ. LES FONCTIONNALITÉS DU SPOT X, INCLUANT LE SERVICE S.O.S RESTERONT CADUQUES SANS L'ACTIVATION PRÉALABLE DE VOTRE APPAREIL.

SI VOUS ÉProuVEZ DES DIFFICULTÉS AU COURS DE CETTE ACTIVATION, VEUILLEZ VISITER LE SITE **FINDMESPOT.CA/SPOTXSOUTIEN** POUR UNE AIDE ADÉQUATE.

CONFIGURATION DE VOTRE SPOT X

1. Allumer le SPOT X en pressant le bouton d'allumage.
2. Vous pouvez commencer le processus de configuration en sélectionnant la langue, l'heure et la date ainsi que toutes les instructions sur l'écran.
3. Le ESN de l'appareil de même que le code d'autorisation seront maintenant affichés pour votre information lors de la mise en service.

ACTIVATION DE VOTRE SPOT X ET SÉLECTION D'UN FORAIFT

1. Allez sur le site FindMeSPOT.com/Activate
2. Les nouveaux clients doivent sélectionner **Commencer le processus de mise en service** afin d'établir un compte SPOT. Les clients déjà actifs doivent se connecter à leur compte SPOT et sélectionner **Ajouter un nouveau dispositif SPOT**.

NOTE: NUMÉRO DE SÉRIE ÉLECTRONIQUE (ESN), CODE D'AUTORISATION, ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PORTABLE (MDN)

Le NSE et le code d'autorisation peuvent être consultés sur le SPOT X en sélectionnant les Paramètres du système (☰) et en faisant défiler jusqu'au paramètre Infos sur SPOT X. Le NSE est également disponible à l'arrière du boîtier contenant votre SPOT X. Vous aurez besoin de ces deux codes lors de la configuration de **"MON COMPTE SPOT."**

Votre numéro de téléphone portable (MDN) sera déterminé quand l'activation de **MON COMPTE SPOT** sera achevée. Communiquez ce numéro à vos proches afin qu'ils puissent vous envoyer des messages directement!

3. Suivez les instructions à l'écran pour ouvrir un compte, choisir un forfait et d'autres services supplémentaires pour votre SPOT X. Confirmez votre commande afin de compléter l'activation de **MON COMPTE SPOT**.

SPOT X : MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL REQUIS



DÈS QUE VOUS AUREZ COMPLÉTÉ L'ACTIVATION DE VOTRE **MON COMPTE SPOT**, VÉRIFIER QUE LE MICROLOGICIEL DE VOTRE APPAREIL EST À JOUR. LA SYNCHRONISATION DE SPOT X AVEC VOTRE COMPTE SPOT SERA NÉCESSAIRE POUR QUE CERTAINES FONCTIONNALITÉS COMME LES CONTACTS ET LES MESSAGES PRÉDÉFINIS PUISSENT APPARAÎTRE DANS VOTRE APPAREIL.

VEUILLEZ VISITER LE SITE [FINDMESPOT.CA/MICROLOGICIEL](https://FindMeSPOT.ca/micrologiciel) POUR TÉLÉCHARGER LE TOUT RÉCENT FICHER DU LOGICIEL DE MISE À JOUR POUR SPOT X.

SPOT X EN UN COUP D'ŒIL

APERÇU DE L'APPAREIL

- 1 Bouton d'alimentation et rétro-éclairage
- 2 Diode LED d'alimentation
- 3 Écran d'affichage
- 4 Bouton S.O.S.
- 5 Pavé directionnel
- 6 Bouton de sélection
- 7 Bouton de progression
- 8 Bouton précédent
- 9 Clavier QWERTY
- 10 Port USB d'alimentation et données



ACTIONS DU MENU PRINCIPAL

- 1 Ouvre l'écran de messages
- 2 Crée de nouveaux messages
- 3 Ouvre l'écran Contacts
- 4 Envoie un message de contrôle
- 5 Ouvre l'écran des intervalles de progression et de récupération des messages
- 6 Récupère les nouveaux messages
- 7 Ouvre l'écran de navigation
- 8 Ouvre les paramètres du système



SURVOL DES FONCTIONNALITÉS DE L'APPAREIL

DIODE LED D'ALIMENTATION	CLIGNOTANT VERT	CLIGNOTANT ROUGE	AUCUNE DIODE LED CLIGNOTANTE
		SPOT X est allumé et la pile contient plus de 20% d'énergie.	SPOT X est allumé et la pile contient moins de 20% d'énergie.
BOUTON D'ALIMENTATION	Presser le bouton d'alimentation pour allumer le SPOT X. Maintenir la pression sur ce bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.		Pendant que le SPOT X est allumé, appuyer rapidement sur le bouton d'alimentation pour activer et désactiver le rétro-éclairage de l'écran et du clavier.
BOUTON S.O.S.	Maintenir la pression sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que l'écran S.O.S. apparait pour amorcer un signal S.O.S. avec GEOS IERCC.		Pendant que S.O.S. est actif, maintenir la pression sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes pour annuler le message S.O.S. avec GEOS IERCC.
BOUTON DE PROGRESSION	Maintenir la pression sur le bouton de progression pendant 3 secondes pour amorcer la progression du déplacement selon l'intervalle choisi.		Pendant que le mode de progression est actif, maintenir la pression sur le bouton de progression pendant 3 secondes pour annuler la fonction.
PAVÉ DIRECTIONNEL	Presser les touches haut, bas, gauche et droite pour naviguer jusqu'à une section de l'écran et la mettre en surbrillance.		Presser la touche de sélection pour effectuer une sélection.
BOUTON PRÉCÉDENT	Presser rapidement le bouton Précédent pour retourner sur l'écran antérieur.		Presser et maintenir la pression sur le bouton Précédent pour retourner au Menu Principal.
CLAVIER QWERTY	Utiliser le clavier pour écrire des messages, des noms de contact et d'autres informations importantes.		
ÉCRAN D'AFFICHAGE	L'écran d'affichage du SPOT X permet une interaction avec le Menu Principal, les sous-menus, et d'autres fonctionnalités affichables.		
PORT USB D'ALIMENTATION ET DONNÉES	Sert à connecter un cordon USB pour alimenter en énergie électrique le SPOT X et synchroniser avec le compte MON COMPTE SPOT .		

ICÔNES DE LA BARRE D'ÉTAT

PILE

- Niveau de charge de la pile
- Niveau de la pile faible
- Pile en charge

GPS SIGNAL

Signal GPS disponible

Signal GPS indisponible

APPAREIL

Synchronisation requise

MESSAGES

- Nouveaux messages
- Recherche de nouveaux messages
- Messages en file d'attente
- Envoi du message de Contrôle

MODES

S.O.S. actif

Progression actif

Progression arrêté

HEURE

Format 12 heures

Format 24 heures

ICÔNES DU MENU D'AFFICHAGE

MESSAGES

- Écrire un nouveau message
- Envoyer un message
- Répondre à un message
- Messages prédéfinis

CONTACTS

- Liste de contacts
- Ajouter un contact

GPS

- Inclure l'altitude avec le message
- Inclure les coordonnées GPS avec le message
- Établir un nouveau point de repère
- Naviguer jusqu'à l'emplacement

AUTRES

- Supprimer
- Enregistrer
- Précédent

CONTACTS

- Adresse de courriel du contact
- Numéro de téléphone portable du contact
- Groupe de contacts

ÉTAT DU MESSAGE ENVOYÉ


- Message délivré
- Message a échoué
- Message envoyé en file d'attente
- Message envoyé - réception non confirmée

PRINCIPES ESSENTIELS

CONSEILS IMPORTANTS POUR UTILISER LE SPOT X

- ▶ Le SPOT X nécessite une vue dégagée du ciel, sans aucune obstruction (immeubles, surplombs de toit, arbres, etc.), pour obtenir un signal GPS afin de fournir les informations d'emplacement les plus précises et d'envoyer des messages (voir fig. 1). Le SPOT X peut ne pas fonctionner correctement au fond d'un canyon profond, d'une cave, d'une futaie, dans un endroit très boisé.

FIGURE 1

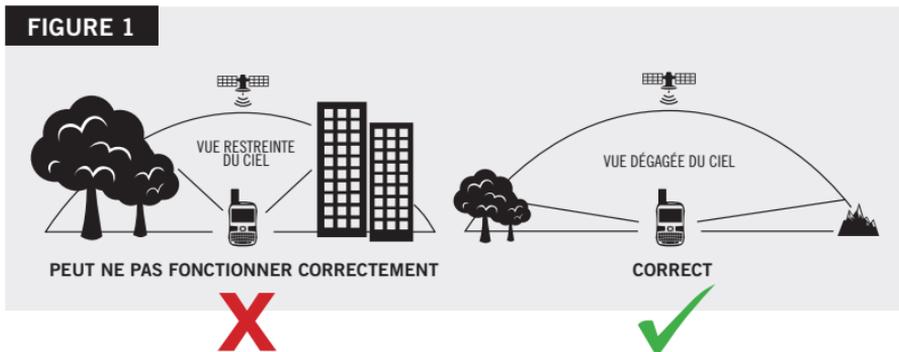

- ▶ Positionnant le SPOT X verticalement avec **l'antenne orientée vers le ciel**, optimisera son fonctionnement car l'antenne se trouve dans la partie supérieure de l'appareil.
- ▶ Avant de quitter pour une expédition, nous vous recommandons fortement d'envoyer un message de test pour vous assurer que votre appareil a été activé correctement. Vous pouvez voir vos messages envoyés dans votre compte à FindMeSPOT.com/MyAccount.

SPOT X : TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

L'utilisation prolongée ou l'entreposage de votre SPOT X sous les rayons directs du soleil ou dans un véhicule peut causer une surchauffe de la pile ou l'endommager. Le SPOT X peut fonctionner par des températures variant de -4°F à +140°F (-20°C à +60°C).

CONTACTS

SPOT X peut contenir jusqu'à 70 contacts ou groupes de contacts. Les contacts peuvent être ajoutés manuellement directement sur l'appareil SPOT X ou dans **MON COMPTE SPOT**. Si l'ajout est fait dans **MON COMPTE SPOT**, une synchronisation est requise en utilisant le micrologiciel de mise à jour du SPOT X.

AJOUT MANUEL DE CONTACT

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  pour afficher la liste de **Contacts**.
2. Sur l'écran Contacts, sélectionnez  pour afficher l'écran Nouveau contact (Figure 2).
3. Entrez les informations requises et sélectionnez  Entrez les informations requises et sélectionnez

Si les deux champs **Courriel** et **SMS** sont remplis, le SPOT X établira deux contact séparés, un pour chaque champ d'information.

4. De plus, l'icône de synchronisation requise  (Figure 3) apparaîtra à côté du nom du nouveau contact et dans la Barre d'état. Ceci indiquera que le SPOT X nécessitera une synchronisation avec **MON COMPTE SPOT**, si vous désirez télécharger ce contact sur la liste de vos contacts dans **MON COMPTE SPOT**.

NOTE: Veuillez consulter le Manuel d'utilisation pour les instructions d'ajout de contacts dans **MON COMPTE SPOT**.

Pour télécharger le guide complet de l'utilisateur du SPOT X, allez au FindMeSPOT.ca/SPOTX_fr

FIGURE 2


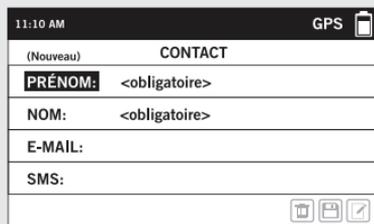


FIGURE 3

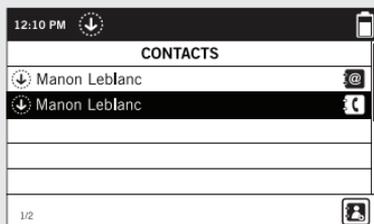

MESSAGERIE BIDIRECTIONNELLE

COMPOSER ET ENVOYER UN MESSAGE

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, choisir  et l'écran de composition du message s'affichera.
2. Choisir  pour ajouter des contacts
3. Après avoir choisi un contact, sélectionnez **Message**: champ pour afficher l'écran **Nouveau Message** (Figure 4). Entrez un message de 140 caractères maximum puis sélectionnez Terminé. Vous pouvez inclure l'**Altitude** et les **Coordonnées GPS** en cliquant les cases devant les icônes  et  (Figure 5).

NOTE: l'altitude ne s'affichera pas sur l'appareil, mais le destinataire recevra ces informations. De plus, SPOT X ne prend pas en charge l'affichage de l'altitude à partir des messages.

4. Appuyez sur  pour envoyer votre message.

FIGURE 4


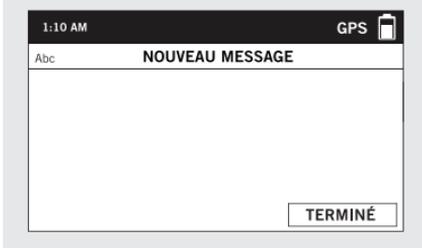


FIGURE 5

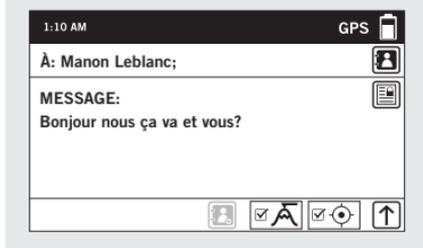

MESSAGES PRÉDÉFINIS

La messagerie devient plus facile en envoyant un Message Prédéfini. Ces messages peuvent être écrits à l'avance seulement dans **MON COMPTE SPOT**, pour un maximum de 14 Messages Prédéfinis conservés dans votre SPOT X. La synchronisation du SPOT X avec **MON COMPTE SPOT** est nécessaire pour que les Messages Prédéfinis apparaissent sur l'écran de l'appareil.

Pour envoyer un Message Prédéfini, composez tout simplement un nouveau message puis sélectionnez le bouton **Messages Prédéfinis** .



MESSAGE DE CONTRÔLE

Gardez le contact avec votre famille et vos amis en envoyant un message déjà programmé et aussi un courriel avec les coordonnées GPS. Le Message de contrôle inclut un lien à Google Maps^{MC} indiquant l'emplacement du SPOT X.

Les messages de Contrôle peuvent être modifiés et attribués à des contacts via **MON COMPTE SPOT** en tout temps.

ENVOI DE MESSAGE DE CONTRÔLE

Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez tout simplement,  et le message déjà programmé sera envoyé aux contacts déjà assignés.

S.O.S.


IMPORTANT INFORMATION : LE MODE D'OPÉRATION S.O.S. NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AU COURS DE SITUATIONS METTANT LA VIE EN DANGER. TOUT ENVOI DE FAUX SIGNAL S.O.S. PEUT VOUS ÊTRE FACTURÉ.

Activez le mode d'opération S.O.S. pour communiquer et envoyer des messages d'urgence directement au Centre International de coordination de service d'urgence "GEOS International Emergency Response Coordination Center (IERCC)". GEOS IERCC contactera les services d'urgence les plus proches de l'emplacement des coordonnées GPS où se trouve le SPOT X et selon la gravité du cas. Les intervenants peuvent être des agents de la police locale, des gardes-côtes, ou des équipes de secouristes. Pour de plus amples informations au sujet de GEOS IERCC, veuillez visiter le site

FindMeSPOT.ca/GEOS_fr

AMORCER S.O.S.

1. Allumez l'appareil, soulevez le couvercle, appuyez sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que l'écran S.O.S. apparaisse, ou bien sélectionnez S.O.S. sur l'écran du **Menu Principal** et suivez les instructions.
2. L'icône **S.O.S.** devrait apparaître sur la **Barre d'État** indiquant ainsi que le service S.O.S. a été lancé (Figure 6).
3. Dès que le contact avec le service S.O.S. aura été établi et que le Centre International d'urgence GEOS IERCC aura reçu la confirmation de votre demande, SPOT continuera à envoyer des messages S.O.S. avec les coordonnées géographiques de votre position au centre GEOS IERCC chaque 5 minutes jusqu'à ce que le message S.O.S. soit annulé ou que l'appareil SPOT X soit éteint.
4. SPOT X vous permettra alors d'entrer en communication, par des messages textes, avec le Centre international d'urgence GEOS IERCC en sélectionnant le bouton **Message GEOS**.
5. Dès que le service S.O.S. a été lancé, l'appareil arrêtera la transmission de tous les messages en attente de même que Navigation, Message de contrôle, Média social., et Progression s'ils sont actifs.

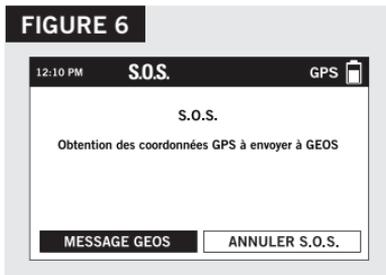



L'appareil SPOT X sera verrouillé dans le mode S.O.S. et vous ne pourrez envoyer aucun message à qui que ce soit excepté le centre de contrôle GEOS IERCC ou jusqu'à ce que l'appel S.O.S. soit annulé.

- Pendant que le mode S.O.S. est actif, l'appareil SPOT X doit être gardé dans une position libre de toute obstruction avec le ciel afin de rester en contact constant avec le réseau.

ANNULATION DU MESSAGE S.O.S.

Soulevez le couvercle, et appuyez sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes et suivez les instructions sur l'écran, ou bien sélectionnez Annuler S.O.S. sur l'écran S.O.S. (Figure 7).

MÉDIAS SOCIAUX

Liez vos comptes de médias sociaux directement à partir de **Mon Compte SPOT**. Dès que vos comptes seront jumelés, vous serez en mesure d'envoyer en tout temps à partir de votre SPOT X des mises à jour de 140 caractères vers ces comptes. La synchronisation de votre SPOT X avec votre compte SPOT est nécessaire pour que le média social puisse s'afficher comme un contact sur votre appareil.

FIGURE 7



Vous n'avez qu'à créer un nouveau message, sélectionnez l'accès à votre répertoire de contacts  et choisissez le média social comme destinataire.

PROGRESSION

Avec SPOT X, votre famille et vos amis peuvent suivre votre progression presque instantanément en utilisant une **Page Partagée de SPOT** avec Google Maps^{MC}, qui procure un fil d'Ariane ou les pierres du Petit Poucet pour suivre votre trajet pas à pas.


SÉLECTION DES INTERVALLES DE PROGRESSION

L'intervalle entre les points de cheminement est fixé par défaut à 10 minutes. Selon votre forfait, vous pouvez choisir l'intervalle de 2½, 5, 10, 30 ou 60 minutes.

Dans le **Menu Principal**, sélectionnez , puis faites défiler jusqu'à **Interval de progression** actuel et choisissez une option dans la liste des intervalles disponibles. Tous les intervalles de suivi non souscrits seront grisés.

AMORCER LA PROGRESSION

1. Allumez le SPOT X et appuyez sur le bouton de progression  pendant 3 secondes ou jusqu'au moment où le témoin de progression  s'affiche dans la **Barre d'État**. (Figure 8)
2. Dès que les coordonnées géographiques GPS de votre position seront établies, SPOT X enverra votre progression selon l'intervalle que vous aviez choisi, jusqu'à ce que vous arrêtez manuellement la progression, que le SPOT X ne détecte aucun mouvement ou que vous mettez le SPOT X hors tension.
3. Pendant que le mode Progression est actif, l'appareil SPOT X doit être gardé dans une position libre de toute obstruction avec le ciel afin de rester en contact constant avec le réseau.

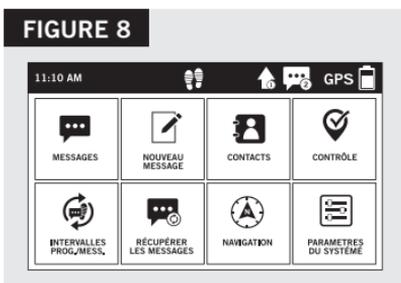

ANNULER LE PROGRESSION

Appuyez en continu sur le bouton Progression  de l'appareil pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône du progression disparaisse de la barre de statut. (Figure 8).

RÉCUPÉRATION DES MESSAGES

Chaque fois que SPOT X envoie une progression et/ou un message, SPOT X récupère et télécharge également les messages entrants éventuels. Lorsque vous n'êtes pas en mode Progression ou en train de faire l'envoi d'un message, la fonctionnalité de Récupération des messages vérifiera les messages pour vous.

SÉLECTION D'UN INTERVALLE DE RÉCUPÉRATION DE MESSAGE

L'intervalle de récupération des messages par défaut de SPOT X est Désactivé/Récupération manuelle. En fonction de votre forfait, vous pouvez choisir parmi des intervalles de récupération de 2½, 5, 10, 30, 60 minutes, 4 heures, 24 heures ou Désactivé/Récupération manuelle.

Dans le **Menu Principal**, sélectionnez , puis faites défiler et sélectionnez **Intervalle de Récupération** actuel et choisissez une option dans la liste des intervalles disponibles. Tous les intervalles de récupération non souscrits seront grisés.

NAVIGATION

ÉTALONNER LA BOUSSOLE

Votre SPOT X utilise un compas numérique pour donner des informations précises sur le cap et le relèvement. Le SPOT X vérifie automatiquement l'étalonnage et enverra des instructions pour recalibrer quand c'est nécessaire.

1. Sur le **Menu Principal**, sélectionnez , puis sélectionnez **Paramètres**, faites défiler et sélectionnez le bouton **Calibrer la Boussole**.
2. L'écran **Calibrer la Boussole** sera affiché. Sélectionnez **Démarrer la Calibration** puis suivez les instructions à l'écran.

DÉPANNAGE

RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL

Si le SPOT X ne réagit plus, vous devrez peut-être procéder à une réinitialisation matérielle. Appuyez simplement sur les boutons Sélectionner et Allumer en les maintenant enfoncés pendant 12 secondes jusqu'à ce que l'interface de l'utilisateur clignote, puis relâchez les boutons. Le logo du SPOT X devrait apparaître à l'écran.

NOTE: Après avoir maintenu le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, un message apparaîtra vous demandant si vous souhaitez éteindre l'appareil. Ne tenez pas compte du message et continuez à maintenir les deux boutons enfoncés.

ADDITIONAL SPOT X SUPPORT

THIS QUICK START GUIDE IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Some information on this guide may be outdated due to firmware updates. Visit FindMeSPOT.ca/SPOTXSupport to access the latest version of the SPOT X Quick Start Guide and for more information on how to use SPOT X.

© 2019 SPOT LLC. All Rights Reserved. All SPOT products described on FindMeSPOT.com are the products of SPOT LLC and its affiliates, which are not affiliated in any manner with SPOT Image of Toulouse, France or SPOT Image Corporation of Chantilly, Virginia.

AIDE SUPPLÉMENTAIRE SPOT X

CE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE SERA CHANGÉ SANS PRÉAVIS.

Certaines informations contenues dans ce manuel peuvent être périmées à cause de mises à jour de micrologiciel. Veuillez visiter le site FindMeSPOT.ca/SPOTXSoutien pour avoir accès à la plus récente version du Manuel d'utilisation de SPOT X et pour de plus amples informations sur l'usage du SPOT X.

© 2019 SPOT LLC. Tous Droits Réservés. Tous les produits SPOT décrits sur le site FindMeSPOT.com sont les produits de Spot LLC et ses sociétés affiliées, qui ne sont aucunement associées ni à Spot Image à Toulouse en France ni à Spot Image Corporation à Chantilly en Virginie.



FindMeSPOT.ca



FindMeSPOT.ca



9188-0420-02