


BIENVENUE

Félicitations pour l'achat de votre terminal satellite Addvalue Wideye™ iSavi™.

PARTAGE DE L'ACCÈS AUX DONNÉES

Les dispositifs connectés à votre terminal satellite iSavi™ via Wi-Fi peuvent accéder aux données et aux appels.

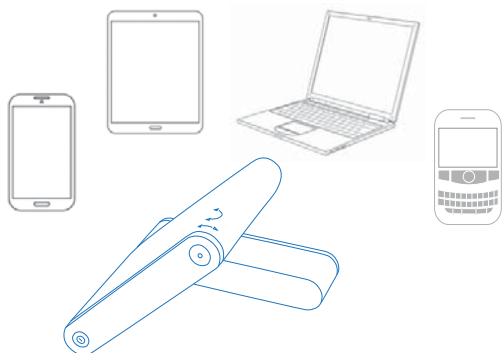

CONTRÔLE DE L'ACCÈS PARTAGÉ

Les fonctionnalités de votre terminal iSavi™ peuvent être facilement contrôlées à distance.



Utilisez une tablette ou un Smartphone pour partager et contrôler l'accès aux données*.

Pour contrôler votre iSavi™: application Control app d'IsatHub
Pour les appels par satellite: application Voice app d'IsatHub

TÉLÉCHARGEZ MAINTENANT



Les applications sont disponibles pour iOS et Android.

Vous pouvez aussi contrôler votre terminal satellite iSavi™ depuis n'importe quel navigateur Web.

*Applications fournies par Inmarsat




PRÉSENTATION

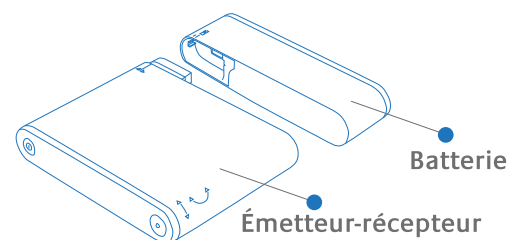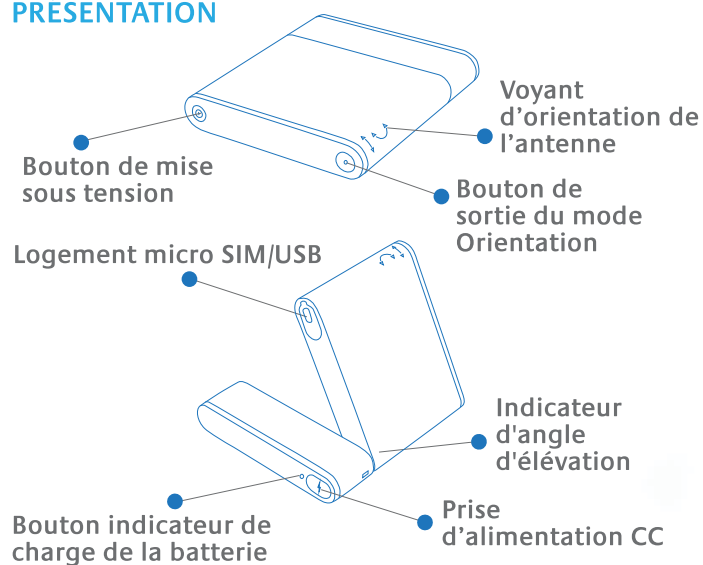

Vous trouverez aussi dans la boîte



Chargeur et adaptateurs




Câble micro USB



Lecteur USB




Guide de démarrage rapide




Mon sac iSavi™

DÉMARRAGE

Insérez la carte micro SIM, les contacts dorés tournés vers le bas.

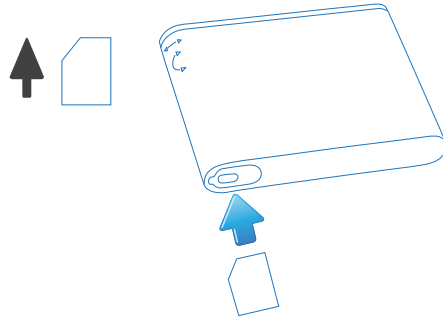

Insérez la batterie

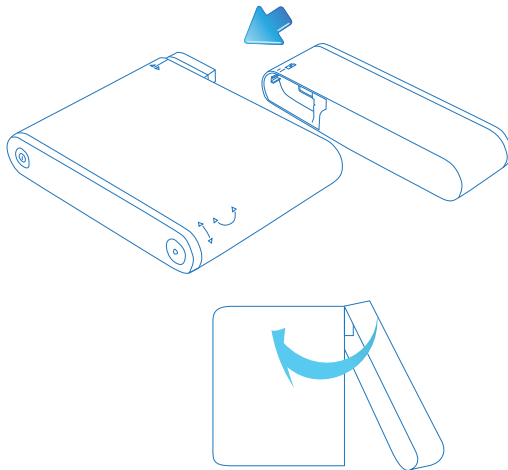


Insérez avec précaution la batterie dans le sens indiqué jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Insérez le cordon du chargeur, puis branchez l'adaptateur à une prise secteur.

Le terminal satellite doit être chargé pendant huit heures avant la première utilisation.

La charge s'arrête automatiquement dès que la batterie est complètement chargée.


Vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie en appuyant sur le bouton indicateur de charge de la batterie.

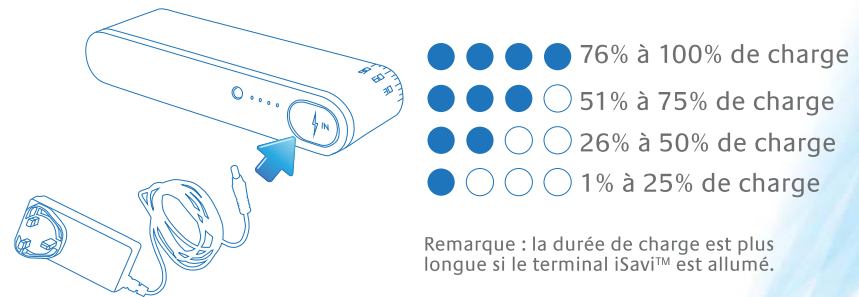

Lorsque la batterie est chargée, placez votre iSavi™ à l'extérieur dans un endroit avec une vue dégagée du ciel.



Allumez le terminal et laissez-le s'initialiser pendant au moins 5 minutes.

Votre iSavi™ doit obtenir une position GPS avant de pouvoir vous connecter au réseau pour la première fois.


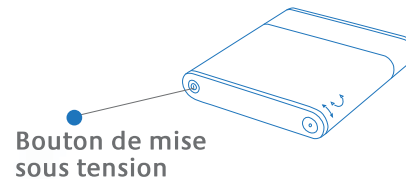


ORIENTATION DU TERMINAL ET CONNEXION AU RÉSEAU


Assurez-vous de placer votre iSavi™ en plein air, avec une vue dégagée du ciel. Votre iSavi™ doit être orienté vers le ciel dans la bonne direction pour pouvoir se connecter au réseau satellitaire.

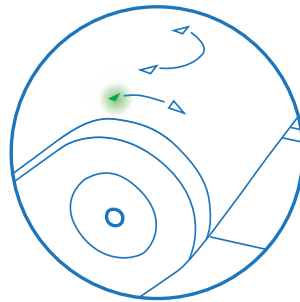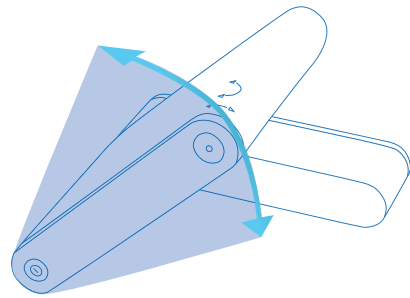

Inclinez votre iSavi™ vers le haut ou le bas dans la direction indiquée par le voyant vert clignotant, jusqu'à ce que les DEL « haut » et « bas » restent allumées en vert.

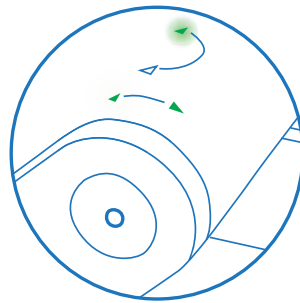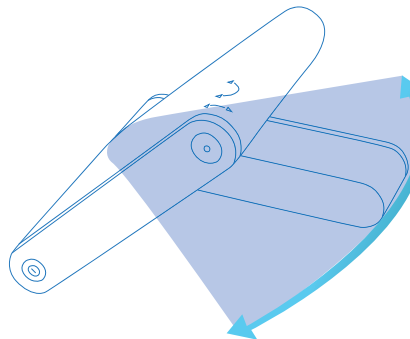

Faites pivoter votre iSavi™ vers la gauche ou la droite dans la direction indiquée par le voyant vert clignotant, jusqu'à ce que les DEL « gauche » et « droit » restent allumées en vert.

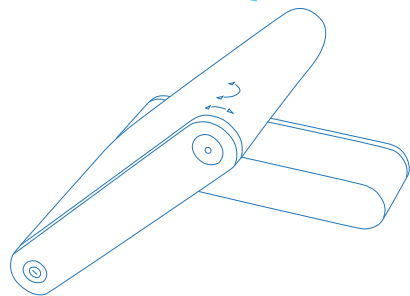

Lorsque les quatre DEL sont allumées en vert, appuyez sur le bouton clignotant de « Sortie du mode Orientation ». Votre iSavi™ va maintenant se connecter au réseau.

Si les DEL s'allument de manière différente, consultez les instructions détaillées dans le guide de l'utilisateur.



Pour des raisons de sécurité, toute personne doit se tenir éloignée d'au moins un mètre de l'émetteur-récepteur du terminal satellite lorsqu'il est connecté au réseau.

ACCÈS AUX DONNÉES ET AUX APPELS

ÉTAPE 1

Connectez votre iSavi™ via le Wi-Fi en le sélectionnant dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

Vous trouverez le nom par défaut du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe sur l'étiquette du produit située à l'arrière du terminal iSavi™.



Remarque :
Par mesure de sécurité, modifiez le mot de passe Wi-Fi à la première occasion.

ÉTAPE 2

Pour contrôler votre iSavi™ depuis votre périphérique intelligent, démarrez l'application Control app d'ISatHub et suivez les instructions qui s'affichent.

Les applications pour iOS et Android sont respectivement disponibles sur App Store et Google Play.



Pour contrôler votre iSavi™ depuis un navigateur Web, ouvrez la console Web depuis n'importe quel navigateur en entrant <http://192.168.1.35> (<http://iSavi>) dans la barre d'adresse.



ÉTAPE 3

Étape 3 : Pour accéder à l'interface de contrôle choisie, les paramètres par défaut sont:

USERNAME (Identifiant): **admin**
PASSWORD (Mot de passe): **1234**

Pour plus de détails, consultez le guide de l'utilisateur iSavi™.

ÉTAPE 4


Lorsque votre iSavi™ est connecté au réseau, vous êtes prêt à passer et à recevoir des appels sur n'importe quel dispositif intelligent iOS ou Android.



L'application Voice app d'IsatHub est disponible sur App Store et Google Play ; il est conseillé d'installer l'application avant de connecter votre appareil au terminal satellite iSavi™.



Lors de votre premier accès aux données sur le réseau, le nom d'utilisateur et le mot de passe APN de la carte SIM donnés par votre fournisseur de services peuvent vous être demandés. Veillez à ce que vous disposiez de ces informations APN.



ÉTAPE 5

Lorsque votre iSavi™ est connecté au réseau, vous êtes prêt à démarrer une session de transmission de données. Appuyez sur le bouton « Data On » (Activer données) pour commencer, et sur « Data Off » (Désactiver données) pour mettre fin à toutes les connexions Internet.



La console Web permet l'accès aux données via le bouton « Activate data connection » (Activer la connexion de données) sur la page d'accueil.



Pour arrêter l'accès aux données, cliquez sur « De-activate data connection » (Désactiver la connexion de données).

Pour plus de détails, consultez le guide de l'utilisateur iSavi™.